23573

ニューベーシックブラインド

B-fifty

ベーシックスタイル

コード式

取扱説明書

保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

⚠警告

コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

日本ブラインド工業会

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

再生紙使用 H-12

安全にご使用していただくために 必ずお守りください

●このページは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

［取付け上のご注意］	⚠警告	
	❗	●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4.2mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。
	❗	●本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。
	⚠注意	
	⃠	●水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。
［操作上のご注意］	⚠警告	
	⃠	●急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下・破損などによる思わぬ事故の原因となります。
	⃠	●コード類にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは、絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。また、お子様が操作コードや昇降コード等で遊びますと、コードが首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、ご注意ください。
	⚠注意	
	⃠	●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。
［取扱上のご注意］	⚠警告	
	⃠	●製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。 ●スラット（羽根）の間に手や顔等を入れないでください。ケガや故障の原因となります。
	⚠注意	
	⃠	●強風の時や雨の降っている時は、必ず窓を閉めるかブラインドをたたみ上げてください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。 ●メカ部の分解は製品の破損や故障の原因となりますので、絶対におやめください。 ●ブラインドのスラット（羽根）を掃除する場合は、特にスラット端部で手を切る等のケガにご注意ください。 ●デザインタイプの場合、印刷面を強くこすったり、印刷面にセロハンテープ、シール等を貼り付けますと、印刷がはがれる可能性がありますので、絶対におやめください。
	⃠	●弊社の製品は金属等を中心に構成されておりますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。

1 取付け完成図と各部の名称

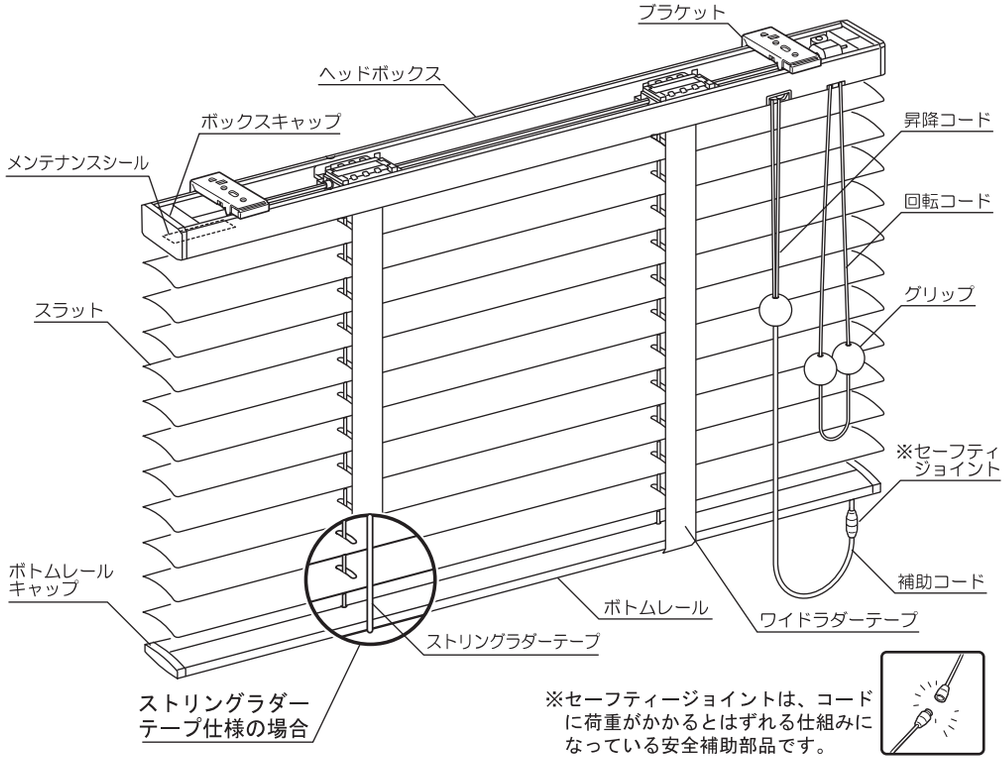

※セーフティージョイントは、コードに荷重がかかるとはずれる仕組みになっている安全補助部品です。

2 付属部品

●ブラケット

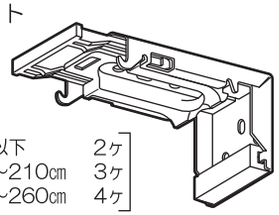

幅110㎝以下	2ヶ
幅111㎝～210㎝	3ヶ
幅211㎝～260㎝	4ヶ

●ブラケット取付けネジ
（ブラケット数×２本）

※木枠用ネジです。木以外の下地には使用できません。

⚠警告

付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。
取付け面の材質およびブラケットのネジ穴（φ4.2）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

3 取付け方法・取外し方法

取付けの種類

窓枠の外側に取付ける場合	窓枠の内側に取付ける場合
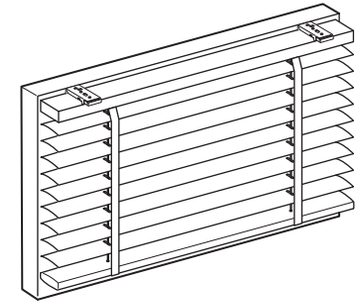	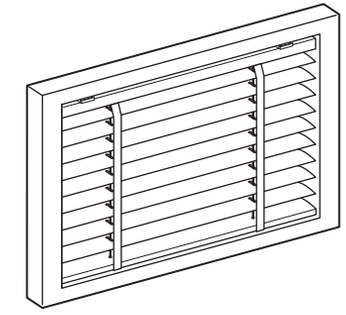

ブラケットの取付け

●ブラケットを下図のような位置に、２本のネジでしっかりと固定してください。

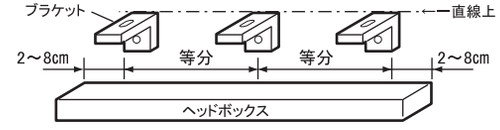

《幅35㎝未満の場合》

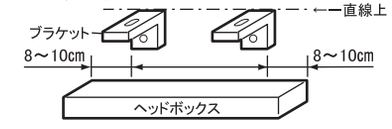

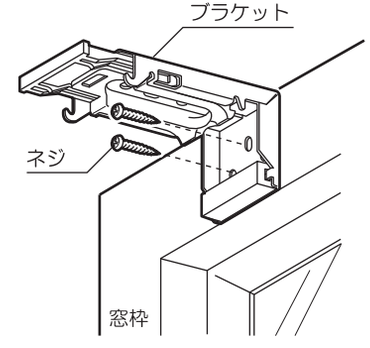

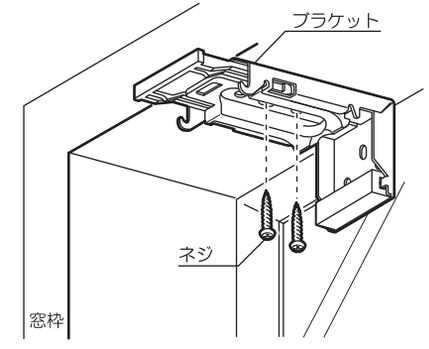

3 取付け方法・取外し方法

本体の取付け

①ブラケットのスライドロックを引き出してください。
ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けてから奥へ押し上げるようにカチッと押し込んでください。

②左右の取付け位置を確認し、スライドロックを押してください。

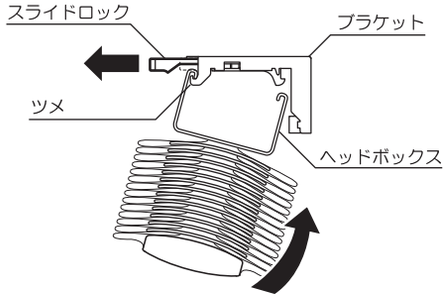

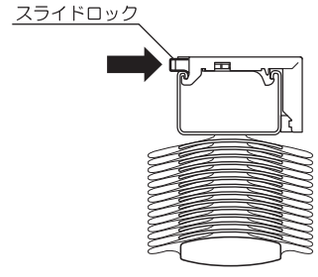

⚠注意 本体取付けの際は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり、物を破損する恐れがあります。

本体の取外し

①スライドロックを引出し、ヘッドボックスを矢印A方向へ回転させてください。

②ヘッドボックスを矢印B方向に引き上げ、ブラケットから取外してください。

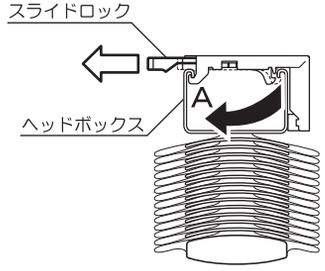

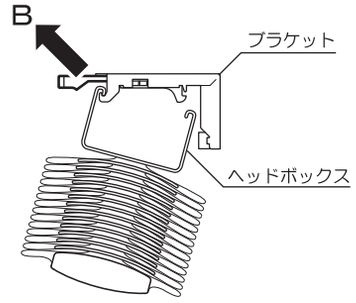

4 操作方法

ブラインドの昇降操作

★ブラインドの上げ・下げは、必ずスラットを水平な状態にして行ってください。

上げる・下げる

①昇降コードを少し内側にして
②上げ・下げしてください。

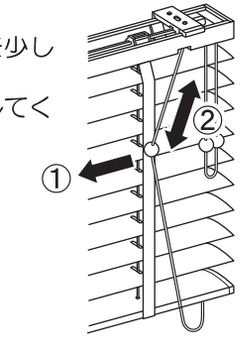

止める

昇降コードを少し外側にして手を離してください。

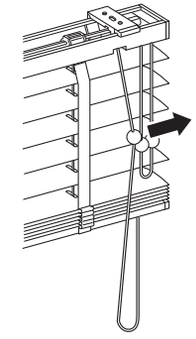

スラットの角度調節

回転コードを引き調節してください。

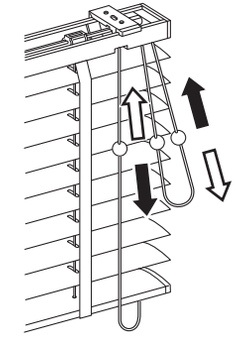

5 お手入れ方法（汚れの種類と使用する洗剤）

※各洗剤は使用上の注意をよく読んでお使いください。

	汚れ方	洗剤・注意点
ホコリ・手あか	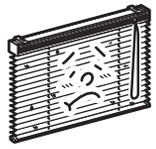 ●コードの手あか ●ホコリは全面的につきます。ヘッドボックスの中にもたまりやすい。	住居・家具用洗剤 ●すすぎはしっかりと行ってください。 ●コード類は、歯ブラシで部分洗いしてください。 ●浴室用（弱酸性）との併用は避けてください。 スプレー式（弱アルカリ性）
カビ	●スラット面に点々とした黒ズミ ●コード・ラダーテープに黒ズミ	スラット面は住居・家具用洗剤で （弱アルカリ性） コード類はカビ取り洗剤で （弱アルカリ性・塩素系） カビ防止には除菌スプレー
油ヤニ	ブラインド全面、特にスラット凸面につきやすい。コード類も汚れやすい。	軽い油、ヤニ汚れに住居・家具用洗剤 （弱アルカリ性） ひどい油、ヤニ汚れにクリームクレンザー （弱アルカリ性）

◎住居・家具用洗剤・・・・スプレー式と水で薄めて使うタイプがあります。
◎カビ取り洗剤・・・・・・酸性タイプのカビ取り洗剤は使用しないでください。
　酸性洗剤との併用は有毒ガスが発生し危険です。
◎除菌スプレー・・・・・・スプレータイプが便利です。
◎クリームクレンザー・・・粉末よりも研磨粒子が細かい浴室用のものを特におすすめします。
　強くこすると塗装面を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
　※デザインタイプの場合は使用しないでください。
◎プラスチック消しゴム・・・ヘッドボックスまたはスラット等の塗装面についた軽いキズや汚れは市販のプラスチック消しゴムで擦ると消せることがあります。

【グラスフェイススラットのお手入れ】

●中性洗剤をご使用願います。（その他除菌剤等についても中性剤をご使用願います）
　中性以外を使用しますと素材の変色等劣化を生じる恐れがあります。
●洗剤使用後のすすぎはしっかりと行なってください。
　洗剤が残っていると素材の変色等劣化を生じる恐れがあります。
●やわらかいスポンジ等を使用してください。
　硬いスポンジ等でこすると表面を傷つける恐れがあります。

禁止

以下の洗剤は使用しないでください。
●アルカリ性洗剤・・油汚れはよくおちますが、塗装がはがれることがありますから使用しないでください。
●酸性洗剤・・・・・塗装がはがれることがありますから使用しないでください。
●各種漂白剤・・・・塩素系、酸素系とも使用により、脱色及び黄変することがあります。

◎日頃のお手入れは、羽根はたきやハンドモップ等でホコリを払ってください。
　油気の多いところではこまめに拭き取りしてください。

6 メンテナンスシールについて

●この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
　メンテナンスシールの貼り付け位置は、『1取付け完成図と各部の名称』をご覧ください。

メンテナンスシール

（例）

7 保証書について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保　証　書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買上げ日より３年間

保証規定

1．取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（スラット部・コード類）の無償保証期間は1年となります。
　キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後７日以内にお申し出ください。
2．保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
　・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
　・不当な改造、修理による故障または破損。
　・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
　・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03－3272－2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4